



Monteringsanvisning för skurna dekaler


Fordonet som dekalen ska monteras på behöver stå inomhus i jämn temperatur på minst 10 plusgrader (det bästa är över 18 plusgrader) ett dygn före och efter montaget. Vi lämnar ingen garanti på egenmonterade dekaler. Kontakta oss gärna för en offert för montage.

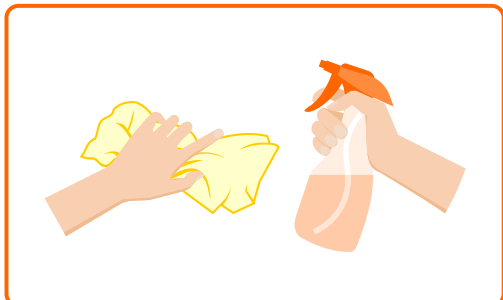


Rengör ytan som folien ska monteras på. Använd sprit, fönsterputs eller motsvarande. Kom ihåg att ytan skall vara helt torr innan montering.

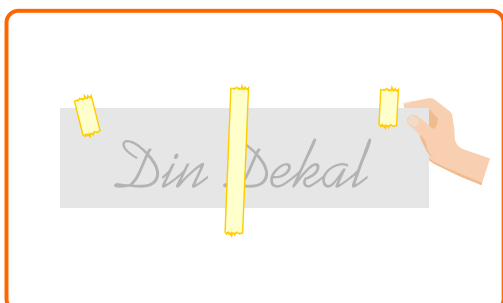

Låt bärpapperet på baksidan vara kvar. Placera dekalen på önskad plats och fixera med tejp. Större dekaler kan tejpas fast i mitten.

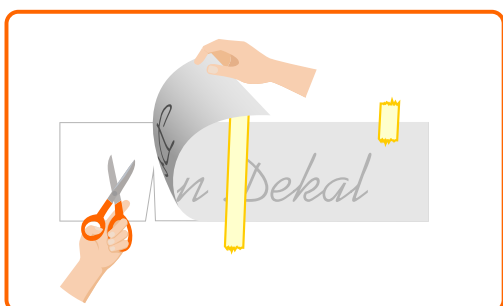

Lyft upp dekalen på en sida och dra bort bärpapperet till mitten. Klipp sedan av papperet i botten och tryck fast dekalsens första halva.

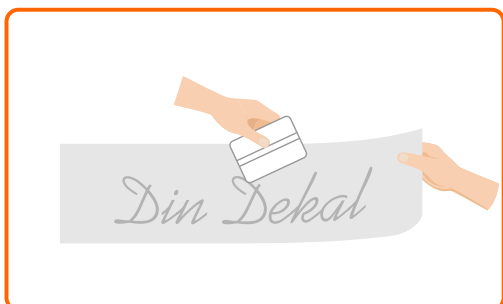

Ta bort fixeringstejpen i mitten och montera också dekalsens andra sida. Stryk noggrant utåt från mitten. Kom ihåg att hålla ut resten av dekalen en bit från monteringsytan.



Se till att du har skrapat överallt. Nu måste du bara ta bort monteringsfolien och din decal är på plats.